


Le marché aux idées : faites le plein d'idées terrain

## Optimiser le curage et le nettoyage

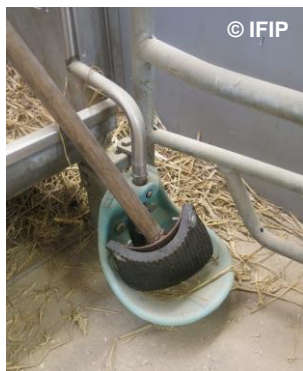

© IFIP

**Nettoyer les abreuvoirs avec une perche équipée d'une bavette en caoutchouc**

- ✓ Pas besoin de rentrer dans les cases, intervention depuis le couloir



**Encastrer l'abreuvoir dans le mur**

© IFIP

- ✓ Faciliter le curage avec le télescopique sans abîmer les abreuvoirs



© IFIP

**Racler avec une lame en caoutchouc renforcée**

- ✓ N'abîme pas le béton et très bon contact avec la surface à racler



© IFIP

**Positionner l'abreuvoir de la courette paillée sur une marche**



© Chambres d'agriculture de Bretagne

**Disposer d'une zone « garage » pour les racleurs dans les salles sur laquelle les animaux ne peuvent pas accéder ou déféquer**

- ✓ Faciliter l'entretien et la maintenance du racleur



© IFIP



Surélever le sol du couloir de quelques cm par rapport au sol de la case



Propreté du couloir de la salle, absence de déjections provenant de la case

Laver le maillage plastique présent dans les laveurs d'air à l'aide d'un support



Avoir un double accès au maillage du laveur d'air



Possibilité de laver les blocs de maillage par le dessus et par le dessous tout en les laissant en place dans le laveur

Au moment du nettoyage du laveur, les blocs de maillage sont sortis. Le laveur haute pression est branché sur un support de lavage (point rouge). L'opérateur fait rouler les blocs sur les rouleaux et l'eau sort par deux buses (point bleu) pour laver l'une des faces du bloc. L'opérateur tourne le bloc pour renouveler cette opération sur les 4 faces puis change de bloc.



Faciliter une tâche pénible et assurer un lavage correct des blocs de maillage

Pour plus d'informations :

[yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr](mailto:yvonnick.rousseliere@ifip.asso.fr) / [anne-laure.boulestreau-boulay@pl.chambagri.fr](mailto:anne-laure.boulestreau-boulay@pl.chambagri.fr) / [frederic.kergourlay@bretagne.chambagri.fr](mailto:frederic.kergourlay@bretagne.chambagri.fr)